



Soplantes de simple etapa

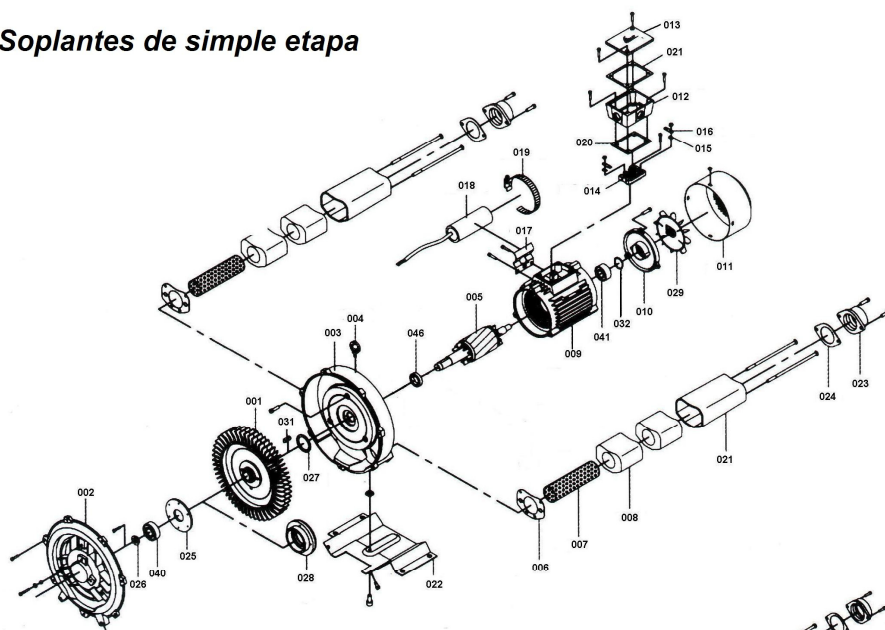

Soplantes de doble etapa

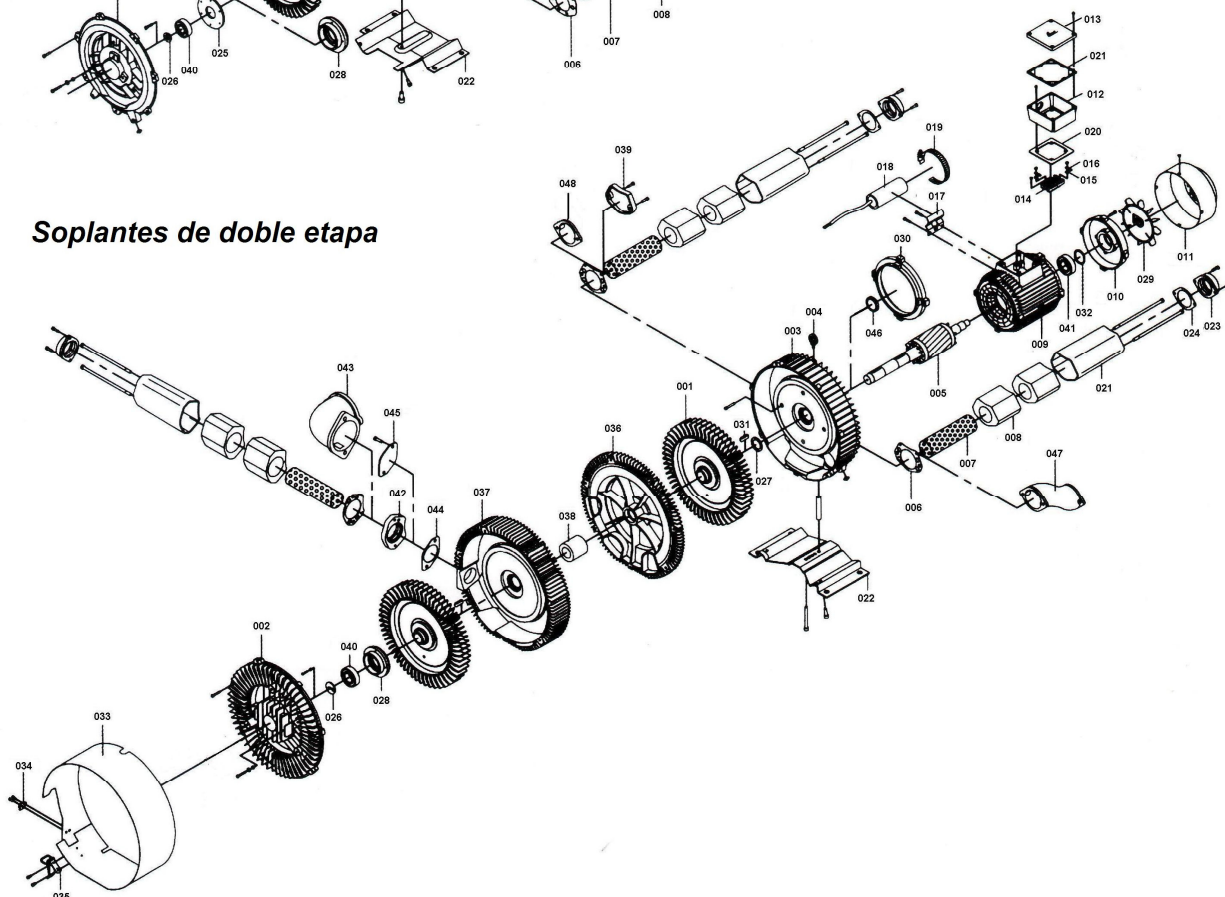

Item	Descripción	Item	Descripción	Item	Descripción	Item	Descripción
001	Rodete	013	Tapa caja bornes	025	Disco interior rodamiento	037	Cuerpo intermedio soplante
002	Tapa soplante	014	Placa de bornes	026	Arandela	038	Fijador rotor
003	Cuerpo soplante	015	Tuerca	027	Arandela	039	Tapa salida
004	Cáncamo	016	Puente conector	028	Conexión rodamiento	040	Rodamiento frontal
005	Rótor	017	Soporte condensador	029	Ventilador	041	Rodamiento posterior
006	Junta silenciador	018	Condensador	030	Tapa intermedia motor	042	Conector silenciador
007	Tubo perforado	019	Abrazadera	031	Clavija rotor	043	Codo 90°
008	Espuma silenciador	020	Junta caja bornes	032	Arandela elástica	044	Junta conector silenciador
009	Motor	021	Cuerpo silenciador	033	Protector	045	Tapa
010	Tapa motor	022	Base	034	Hebilla (superior)	046	Retén
011	Tapa ventilador	023	Brida	035	Hebilla (inferior)	047	Tubo largo
012	Caja bornes	024	Junta brida	036	Tapa intermedia soplante	048	Junta conector